ウィンラック® 取扱説明書 ⑥

X形分岐
□-RCX□、□-LCX□、□-HCX□

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

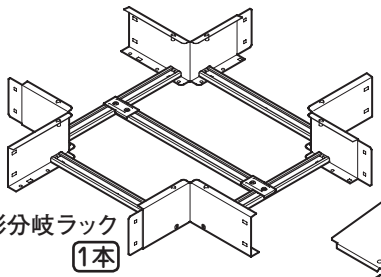

X形分岐ラック 1本

角根丸頭M8×15 4本
フランジナットM8 4個
ソケット 12

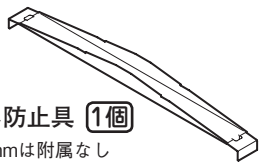

カバーたわみ防止具 1個
※ラック幅150mmは附属なし

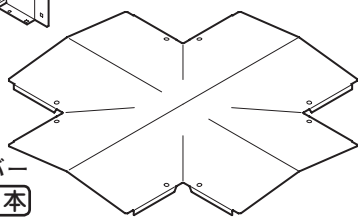

X形分岐カバー 1本

六角M6×20
(大形平座金組込)
8本
ソケット 10

施工手順

1

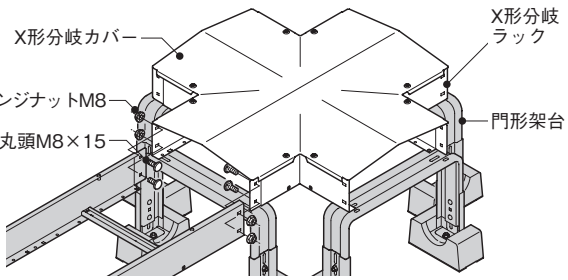

ラックにカバーとたわみ防止具を取り付けてあります。そのままの状態で門形架台にラックを仮置きし、隣り合うラックと接続します。(架台固定によるラックの歪み防ぎ、カバー固定を容易に行うためです。)

2

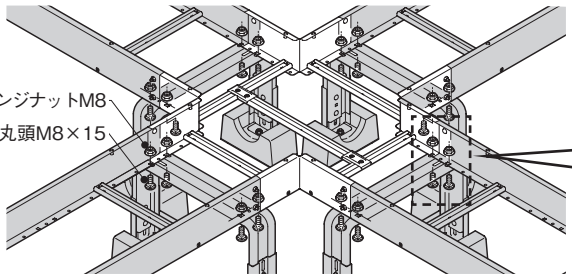

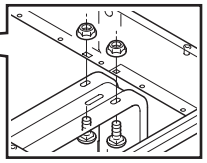

カバーとたわみ防止具を外し、門形架台にラックを取り付けます。
(角根丸頭M8×15、フランジナットM8は門形架台に附属しています。)

3

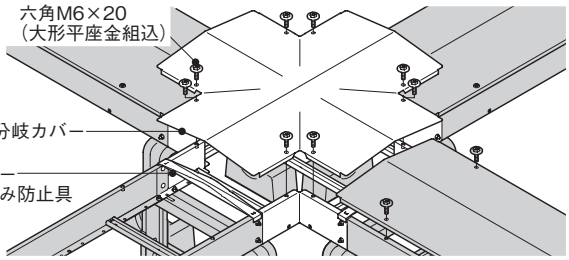

配管完了後、カバーたわみ防止具をラック接続部(カバーが重なり合う箇所)にセットし、カバーを取り付けます。

⚠注意
●カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。適正締付トルクは7N・m[71kgf・cm]

使用上のご注意
●積雪地では、標準カバーの場合、X形分岐補助カバーたわみ防止具(別売)をラック中央部に増設してください。

NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

ウィンラック® 取扱説明書 ⑥

ノンスリップタイプX形分岐
□-RCX□NS、□-LCX□NS、□-HCX□NS

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

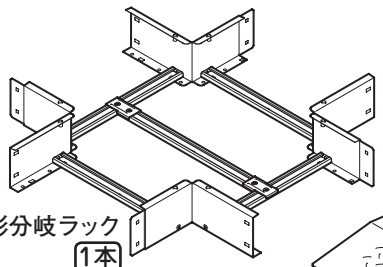

X形分岐ラック 1本

角根丸頭M8×15 4本
フランジナットM8 4個
ソケット 12

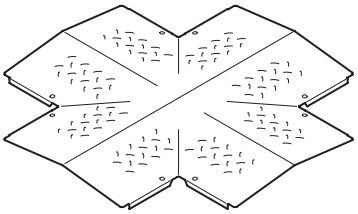

ノンスリップタイプ
X形分岐カバー
1本

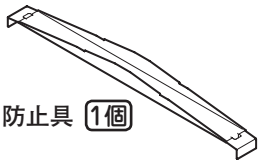

カバーたわみ防止具 1個

六角M6×20
（大形平座金組込）
ソケット 10
8本

施工手順

1

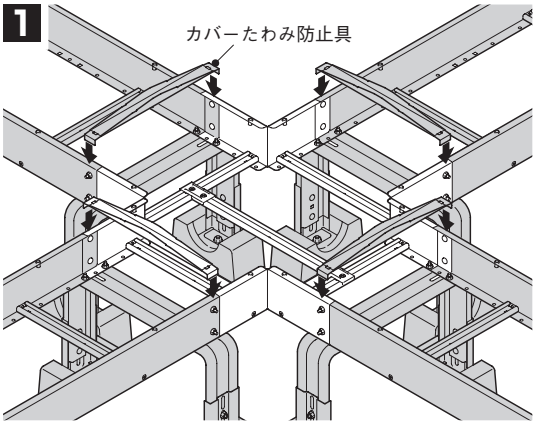

ラック施工・配管完了後、カバーたわみ防止具をラック接続部（カバーが重なり合う箇所）にセットします。

2

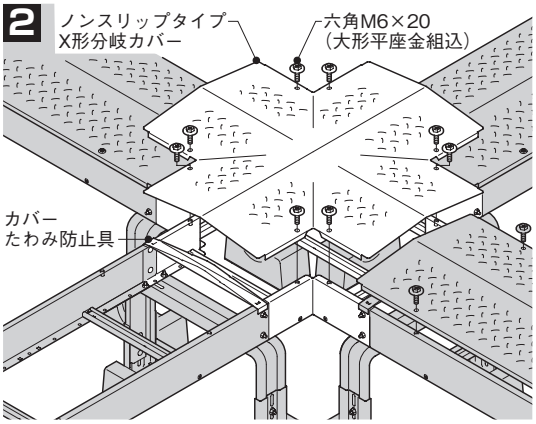

カバーを附属のボルトでラックに固定します。

⚠ 注意 ●カバー用ボルト（M6×20）は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。適正締付トルクは7N・m［71kgf・cm］

〈N〉 NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

2013.2-2